

### TABELLA DELLE DIMENSIONI E DEGLI INGOMBRI

Larghezza Vano Porta (mm)		KIT PORTA	KIT ALLARGAMENTO	Ingombro a porta completamente aperta (mm)
fino	a 870	1	-	205
da	871 a 1.000	1	1 kit	225
"	1.001 " 1.130	1	2 kit	245
"	1.131 " 1.260	1	3 kit	265
"	1.261 " 1.390	1	4 kit	285
"	1.391 " 1.520	1	5 kit	305
"	1.521 " 1.650	1	6 kit	325
"	1.651 " 1.780	1	7 kit	345
"	1.781 " 1.910	1	8 kit	365
"	1.911 " 2.040	1	9 kit	385
"	2.041 " 2.170	1	10 kit	405

### KIT ALLARGAMENTO (Optional)

ART. 41 (1x) - ART. 47 (1x) - ART. A (1x) - ART. E/F (2x)



Si consiglia l'inserimento del kit allargamento dal lato partenza della porta.



porte pieghevoli  
in pvc

# So.L.A.T.

porte pieghevoli  
in pvc

• ARGENTA •




# So.L.A.T.

53040 ABBADIA DI MONTEPULCIANO (Siena) ITALY  
Tel 0578 708096 - 0578 708149 • Fax 0578 708737  
www.solat.it • solat@solat.it

MADE IN ITALY

# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ATTENZIONE: PRIMA DEL TAGLIO ASSICURARSI DI AVER PRESO BENE LE MISURE D'INGOMBRO.

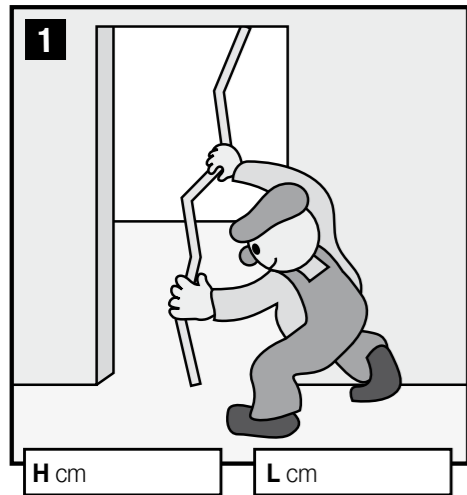


Misurare l'altezza (H) e la larghezza (L) del vano porta.




Tagliare i due attacchi laterali:  
H vano porta - 3 cm.




Tagliare la guida di scorrimento:  
L vano porta.

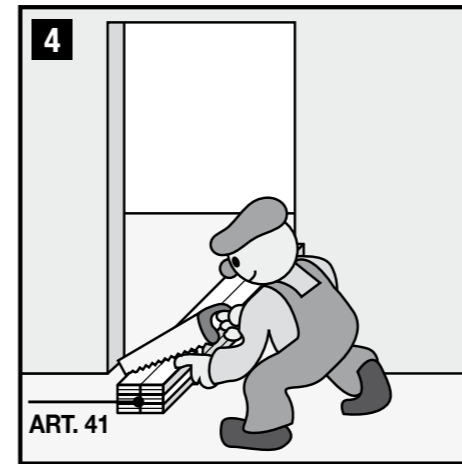


Tagliare il kit porta assicurandosi che tutti i profili siano perfettamente allineati:  
H vano porta - 4 cm.

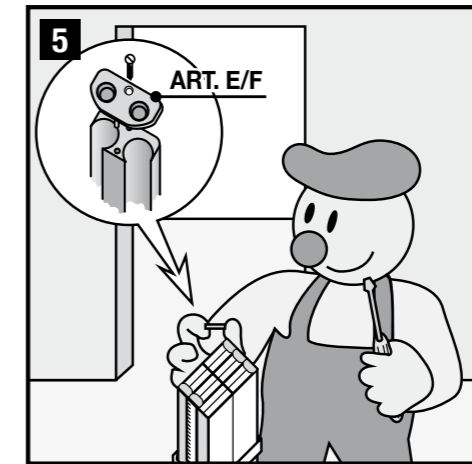


Assemblare il kit porta.  
Fissare le piastrine ferma cerniera con le relative viti.  
Fissare i perni di scorrimento con le relative viti, in sequenza come foto A.

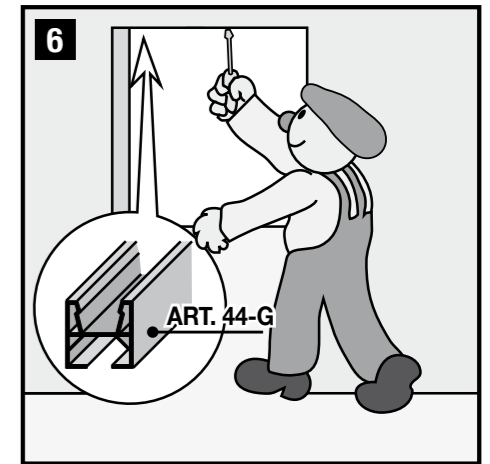


Fissare la guida di scorrimento solo con vite centrale, con il lato A rivolto verso il muro.

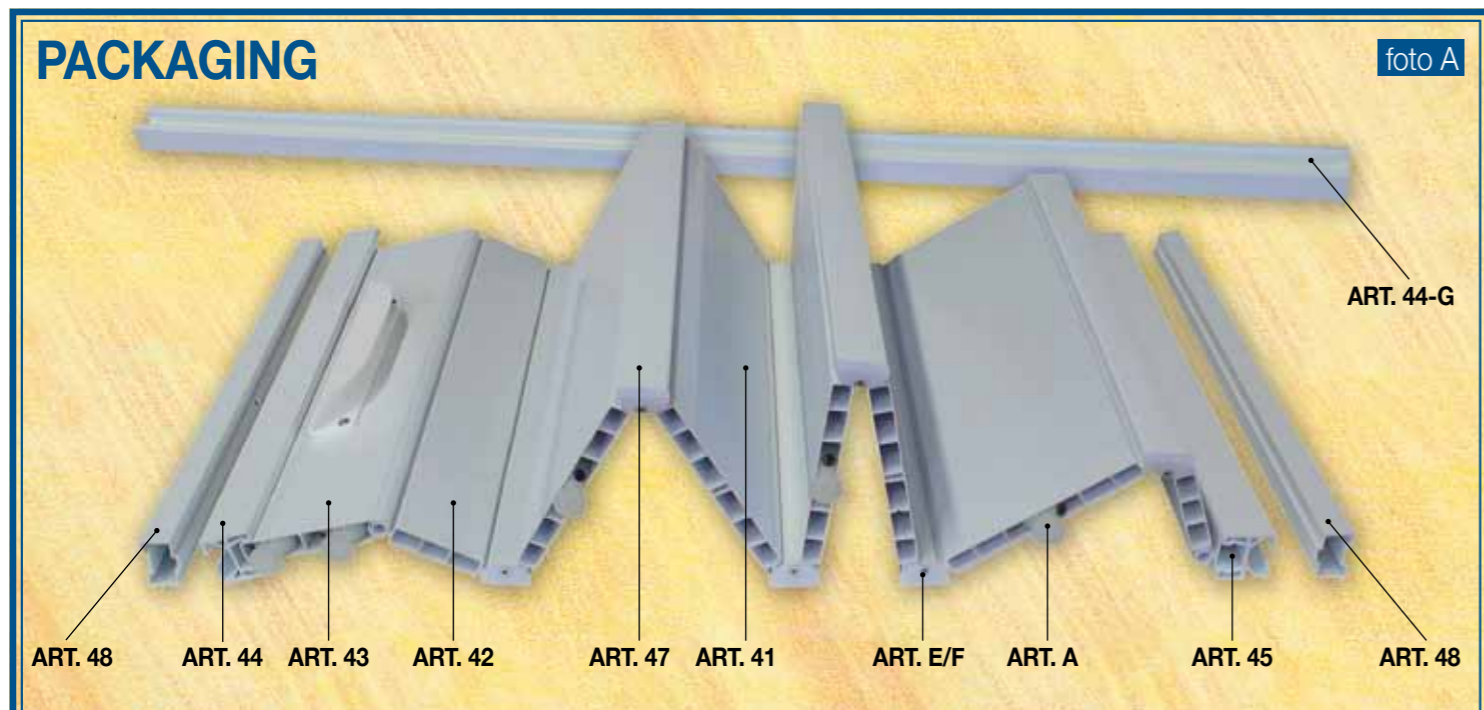


<b>ART. 41 - PANNELLO PRINCIPALE</b>  5 x	<b>ART. 42 - MEZZO PANNELLO PARTENZA/ARRIVO</b>  2 x	<b>ART. 43 - PORTAMANIGLIA</b>  1 x		
<b>ART. 44 - ATTACCHI LATERALI</b>  2 x	<b>ART. 44-G - GUIDA DI SCORRIMENTO</b> completa di viti  1 x	<b>ART. 45 - PROFILO A SCATTO</b>  1 x	<b>ART. 47 - CERNIERA</b>  6 x	<b>ART. 48 - COMPENSATORE</b>  2 x
<b>ART. A - PERNO DI SCORRIMENTO</b> completo di viti  5 x	<b>ART. E/F - PIASTRINA FERMA CERNIERA</b> completa di viti  12 x	<b>TASSELLI CON VITI</b>  9 x	<b>ART. M-PVC - MANIGLIA IN PVC CON VITI E CALAMITA</b>  1 x	

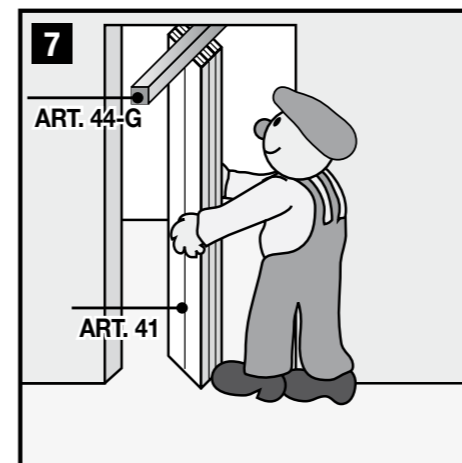

Ruotare di 90° la guida di scorrimento ed inserire il kit porta.

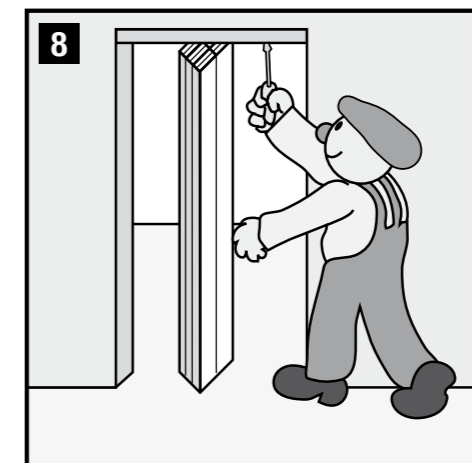

Riportare la guida di scorrimento in asse e fissare le altre due viti.

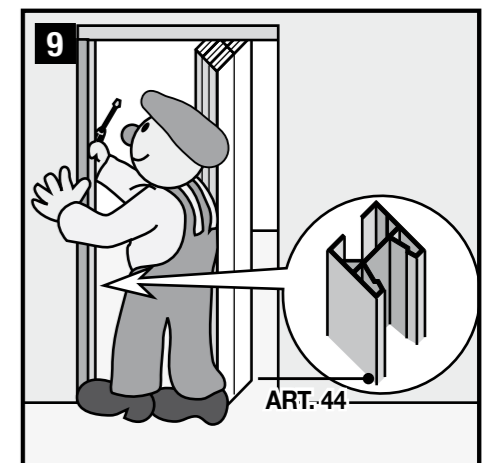


Fissare l'attacco laterale come partenza con il lato B rivolto verso il muro.



Portare tutto il kit porta verso il lato partenza e far entrare tutto il profilo a scatto nella sua sede.



Fissare l'attacco laterale come arrivo con il lato B rivolto verso il muro.

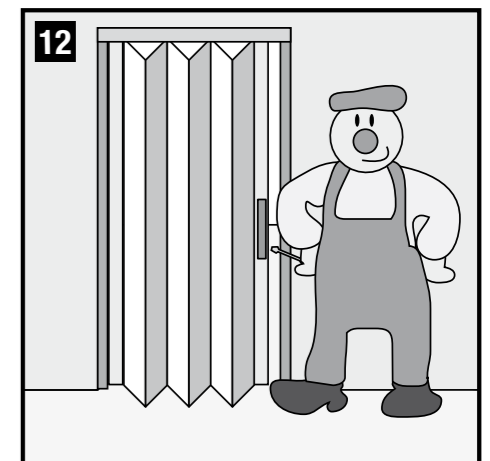

Fissare le due maniglie sul portamaniglia e...  
...la porta è pronta.